



aromalife
natur für die sinne

Aromalife AG
Bahnhofstrasse 37
CH-3427 Utzenstorf



DAMASCENA
PURE NATURE

Damascena AG
Barzloostrasse 20
CH-8330 Pfäffikon ZH

Sicherheitshinweise

Vorsicht:

- Verwenden Sie das Produkt nur für die in dieser Bedienungsanleitung aufgeführten Zwecke.
- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Verwendung dieses Produkts sorgfältig durch.
- Entfernen Sie vor der Benutzung die gesamte Verpackung.
- Um Schäden am Produkt zu vermeiden, verwenden Sie nur den in der Verpackung enthaltenen Netzstecker.
- Wenn Sie das Gerät von der Netzsteckdose trennen, greifen Sie den Stecker und ziehen Sie nicht am Kabel.
- Wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird oder umgestellt werden soll, ziehen Sie das Netzteil ab, entsorgen Sie das Wasser und reinigen Sie das Gerät vor der Lagerung.
- Während des Betriebs sollte das Gerät nicht bewegt werden.
- Die in dieser Anleitung aufgeführten Vorsichtsmassnahmen dienen der sicheren und ordnungsgemässen Verwendung dieses Produkts durch den Benutzer und der Vermeidung von Gefahren oder Schäden, die dem Benutzer oder anderen Personen entstehen könnten.
- „ACHTUNG“ enthält wichtige Sicherheitshinweise. Befolgen Sie unbedingt diese Anweisungen.

Achtung

- Dieses Gerät ist nicht dafür bestimmt, durch Personen mit eingeschränkten körperlichen oder kognitiven Fähigkeiten ohne die nötige Erfahrung oder ohne die nötigen Kenntnisse benutzt zu werden, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person in die korrekte Benutzung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Stellen Sie die Nutzung des Produkts sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker, sobald Rauch, Geruch, ungewöhnliche Geräusche oder andere Anomalien auftreten.
- Verändern, reparieren oder zerlegen Sie dieses Produkt nicht, da dies zu Feuer, elektrischen Schlägen oder Schäden führen könnte.
- Am Ende seiner Lebensdauer empfehlen wir, das Produkt nicht mit dem Hausmüll, sondern bei einer Sammelstelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten zu entsorgen. Die Symbole auf dem Produkt, der Bedienungsanleitung und der Verpackung ermöglichen eine ordnungsgemässe Trennung und Entsorgung.



- Wenn dieses Produkt über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, muss das Hauptgerät von der Stromversorgung getrennt und das Wasser entfernt werden. Andernfalls kann es zu Fehlfunktionen durch elektrischen Schlag kommen.
- Dieses Produkt muss vor der Reinigung und Wartung von der Stromversorgung getrennt werden.
- Bitte vermeiden Sie, dass Aromaöl ausser auf das Produkt oder auf Möbelstücke gelangt. Falls Aromaöl versehentlich auf Oberflächen gelangt, muss es sofort abgewischt werden, um eine Entfärbung der Produktaussenseite oder der Möbelstücke zu vermeiden.
- Bei diesem Produkt handelt es sich nicht um medizinische Ausrüstung. Das direkte Einatmen des aus der Nebeldüse austretenden Nebels wird nicht empfohlen.
- Wenn Sie schwanger sind oder besondere körperliche Beschwerden haben, wie z. B. Lungenversagen, Krebs, Epilepsie oder andere Krankheiten, konsultieren Sie bitte Ihren Arzt, bevor Sie ätherische Öle verwenden. Beenden Sie die Verwendung des Produkts und öffnen Sie die Fenster zum Lüften, wenn Sie sich unwohl fühlen.
- Aromaöle sind hochkonzentriert. Sie sollten stets vorsichtig gehandhabt werden, auch hinsichtlich der jeweiligen Dosierung.
- Stellen Sie sicher, dass Sie bei der Handhabung des Geräts oder der Steckdose keine feuchten Hände haben und dass weder Wasser noch andere Flüssigkeiten auf sie gelangen, da dies zu elektrischen Schlägen führen kann.
- Dieses Produkt ist nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschliesslich Kinder) mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und fehlende Kenntnisse benutzt zu werden, sofern sie nicht durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt werden oder von ihr Anweisungen erhalten haben, wie das Produkt zu benutzen ist.



Dieses Produkt ist KEIN Spielzeug. Lassen Sie dieses Produkt nicht von Kindern benutzen. Das Gerät, alle Teile/Komponenten und das Netzkabel ausserhalb der Reichweite von Kindern halten. Kinder sollten beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit diesem Produkt spielen.

- Die austauschbaren Öhrchen stellen eine Erstickungsgefahr dar und sollten sich stets ausserhalb der Reichweite von Kindern befinden.
- Um Feuer, Stromschläge, Verletzungen oder Schäden zu vermeiden, stellen Sie das Produkt nicht in den nachfolgend aufgeführten Bereichen auf:
 - Umgebungen, die direkter Sonneneinstrahlung oder hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
 - Umgebungen, in denen sich Zündquellen befinden.
 - Umgebungen, in denen sich druckbeaufschlagte Objekte und brennbare Stoffe befinden.

Technische Daten

Produktdaten:

Produktname:	JOY Aromavernebler	Gewicht Hauptgerät:	Ca. 350 g
Modell-Code:	BLB001	Kapazität des Wasserbehälters:	145 ml
Abmessungen:	105-118 mm (L), 102 mm (B), 182-215 mm (H)	Raumgrösse:	Bis zu 45 m ²
Wasser:	Leitungs-/Mineralwasser in Raumtemperatur	Umgebung:	Innenräume
Material:	Kunststoff & Silikon	Betriebszeit:	Bis zu 2 /4 /8 Std.
Leistungsaufnahme:	Gleichstrom 24 V / 12 W	Design:	USA
Hersteller:	Bloomy Lotus LLC	Made in China	

Produktgarantie (2 Jahre):

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts. Die Produkte haben eine begrenzte Garantie von 12 Monaten auf Herstellungsfehler. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler vor Ort, wenn Sie Fragen zum Kundendienst oder zur Produktwartung haben. Ein Kaufnachweis ist erforderlich. NICHT abgedeckt durch die Garantie sind:

- Beschädigung des Zubehörs durch häufigen Gebrauch/Abnutzung
- Beschädigung durch Missbrauch oder unsachgemässen Gebrauch des Produkts
- Schäden, die nicht auf Benutzung im Haushalt zurückgehen (d. h. Naturkatastrophen, gewerbliche Nutzung)
- Fehlender Beleg der Produktbeschädigung und fehlender Kaufnachweis

Wir behalten uns das Recht vor, die endgültige Entscheidung über die kostenlose Produktwartung innerhalb des genannten Zeitraums gemäss anderen Bedingungen zu treffen.

Produktname: _____ Modell-Nr.: _____

Chargennummer: _____ Kaufort: _____

Kaufdatum: _____



Störungsbehebung


Wenn das Produkt nicht zufriedenstellend funktioniert, befolgen Sie bitte unsere unten stehenden Anweisungen zur Fehlersuche.

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Diffuser schaltet sich nicht ein/schaltet sich vor Ablauf der eingestellten Zeit ab.	Kein Wasser im Wasserbehälter Netzkabel nicht richtig angeschlossen	Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur ROTEN Markierung mit Wasser. Ziehen Sie das Netzkabel ab und schliessen Sie es vorsichtig wieder an.
Kein Nebel oder unnormaler Nebel	Normales LED-Licht, aber kein Nebel.	1. Überprüfen Sie den Füllstand des Wassers. Der Wasserstand darf höchstens bis zur roten Wasserstandsmarkierung reichen. 2. Stellen Sie sicher, dass Sie zum Auffüllen nur Leitungswasser oder Mineralwasser verwenden. 3. Defekter Nebel-Chip, bitte wenden Sie sich an Ihren Händler.
	Kein Nebel, wenn die Abdeckung aufgesetzt ist.	1. Stellen Sie das Produkt nicht auf weichen oder unebenen Oberflächen auf, dadurch wird der Lufteinlass an der Unterseite blockiert. 2. Prüfen Sie, ob der Lüfter funktioniert. Ist dies nicht der Fall, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. 3. Prüfen Sie, ob die Ohren-Komponente richtig auf der Abdeckung installiert ist.
	Ölrückstände auf dem Nebel-Chip. Ist der Lufteinlass an der Unterseite des Diffusers blockiert?	Bitte befolgen Sie die Anleitung zur Reinigung und Wartung. Reinigen Sie den Lufteinlass. Wenn der Einlass zum Teil blockiert ist, kann dies die Menge der Nebelausgabe beeinträchtigen.
Wasseraustritt	Temperatur und Luftfeuchtigkeit können dazu führen, dass der Nebel schnell zu Tröpfchen kondensiert.	Passen Sie die Raumtemperatur und die Luftfeuchtigkeit an, um diesen Effekt zu kompensieren.

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Wenn das Gerät immer noch nicht zufriedenstellend funktioniert, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Händler.

JOY


Aromavernebler

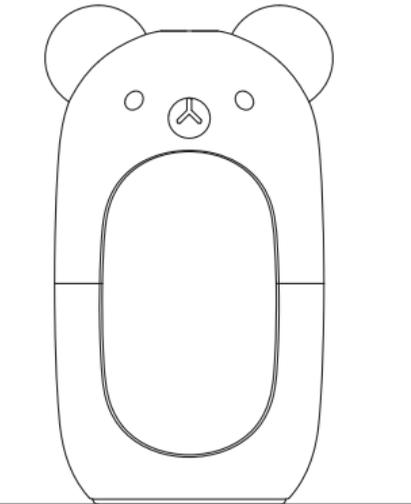

BEDIENUNGSANLEITUNG JOY


Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie vor der Benutzung die Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

Übersicht

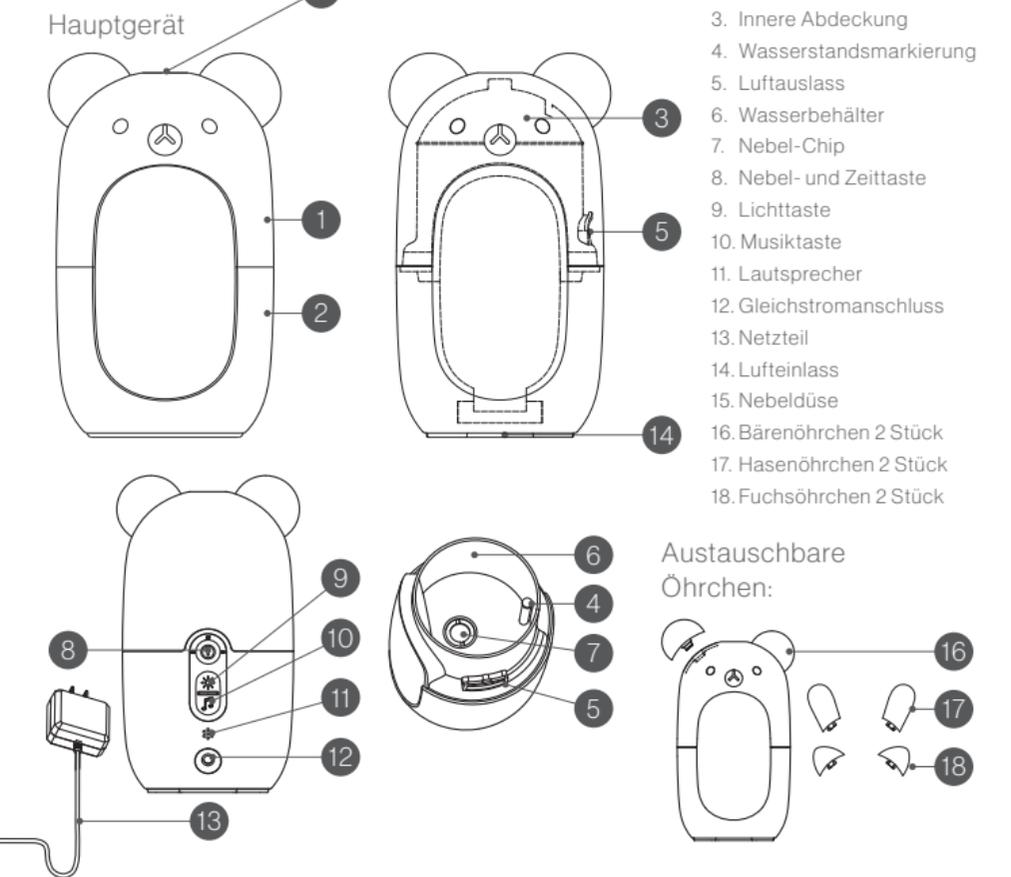


- 1. Obere Abdeckung
- 2. Hauptgerät
- 3. Innere Abdeckung
- 4. Wasserstandsmarkierung
- 5. Luftauslass
- 6. Wasserbehälter
- 7. Nebel-Chip
- 8. Nebel- und Zeittaste
- 9. Lichttaste
- 10. Musiktaste
- 11. Lautsprecher
- 12. Gleichstromanschluss
- 13. Netzteil
- 14. Lufteinlass
- 15. Nebeldüse
- 16. Bärenhörchen 2 Stück
- 17. Hasenhörchen 2 Stück
- 18. Fuchshörchen 2 Stück

Austauschbare Ohrchen:

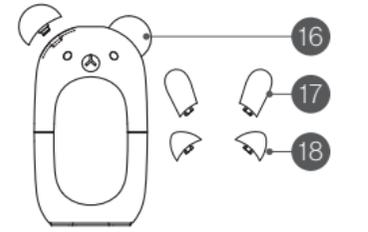

Anleitung

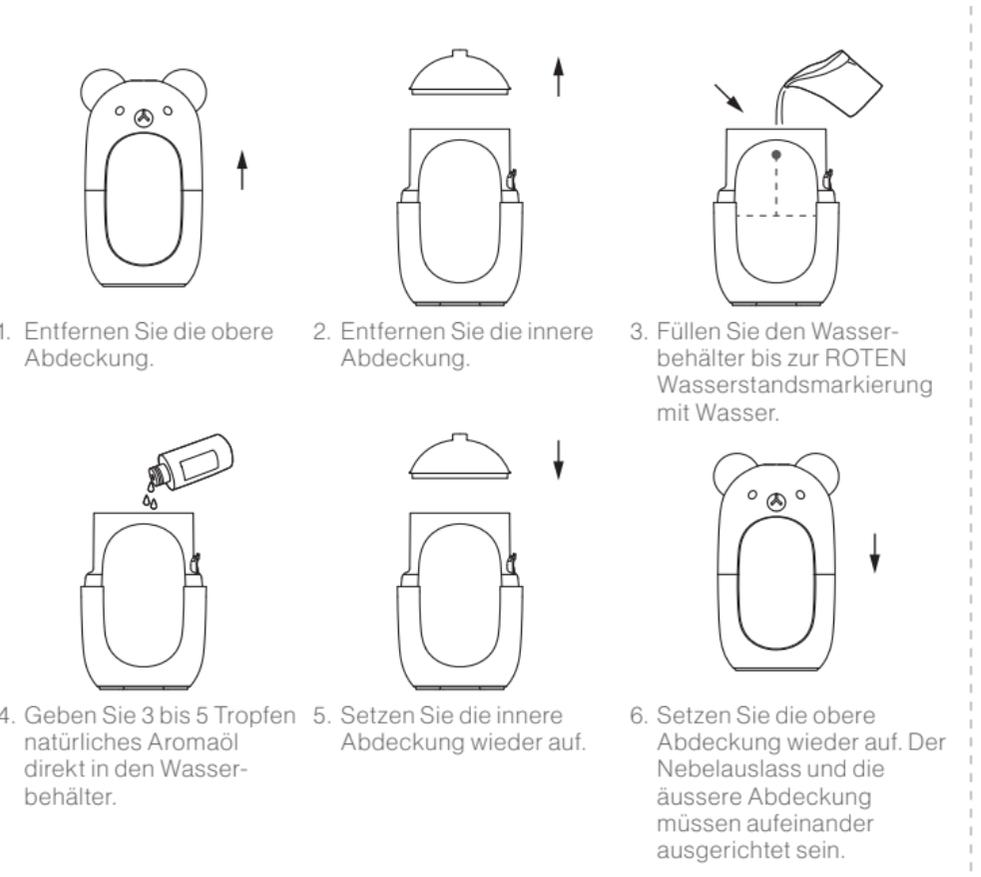

1. Entfernen Sie die obere Abdeckung.
2. Entfernen Sie die innere Abdeckung.
3. Füllen Sie den Wasserbehälter bis zur ROTEN Wasserstandsmarkierung mit Wasser.
4. Geben Sie 3 bis 5 Tropfen natürliches Aromaöl direkt in den Wasserbehälter.
5. Setzen Sie die innere Abdeckung wieder auf.
6. Setzen Sie die obere Abdeckung wieder auf. Der Nebelauslass und die äussere Abdeckung müssen aufeinander ausgerichtet sein.

Austauschbare Ohrchen: Austausch der Ohrchen



1. Zum Montieren die ausgewählte Komponente einsetzen und andrücken.
2. Zum Abnehmen des Ohrchens von der Innenseite der Abdeckung auf die Verriegelung der Komponente drücken.
3. Die Komponente abziehen.

Vorsicht:

1. Handhaben Sie das Gerät vorsichtig, um zu vermeiden, dass es Stößen ausgesetzt wird oder herunterfällt.
2. Das Gerät sollte auf einer ebenen, festen Oberfläche aufgestellt werden. Stellen Sie es nicht auf Teppichen, Läufern, Holzmöbeln oder mit Politur behandelten Möbeln oder unebenen bzw. instabilen Oberflächen ab.
3. Verwenden Sie einen geeigneten Messbecher, um das Wasser in den Wasserbehälter zu füllen. Versuchen Sie nicht, Wasser unter einem laufenden Wasserhahn oder bei eingestecktem Netzstecker nachzufüllen.
4. Der Wasserstand sollte die Wasserstandsmarkierung nicht überschreiten, um eine Beschädigung des Geräts zu vermeiden.
5. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Luftauslass oder -einlass gerät.
6. Für ein optimales Ergebnis empfehlen wir, dass Sie für diesen Raumduft-Diffuser 100 % natürliches Aromaöl verwenden. Künstliche Düfte, Aromen oder Verunreinigungen können das Gerät beschädigen.
7. Ziehen Sie immer den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen.
8. Entfernen Sie die Abdeckungen nicht während des Betriebs
9. Füllen Sie den Wasserbehälter auf, bevor Sie den Diffuser betreiben; dies gilt für alle Einstellungen.

Nicht von Kindern zu bedienen, nur unter Aufsicht von Erwachsenen zu verwenden. Lesen Sie vor dem Gebrauch die beiliegenden ausführlichen Anweisungen und Sicherheitshinweise.

Einstellungen

Nachdem das Gerät in die Steckdose gesteckt wurde, befindet sich es sich im STANDBY-Modus.

1. Nebel- und Zeittaste:
 - Drücken Sie die Taste einmal und das Gerät wird eingeschaltet. Die Standardzeit beträgt 2 Stunden, angezeigt durch die grüne LED-Leuchte „2H“.
 - Drücken Sie die Taste ein zweites Mal und die Betriebszeit wird auf 4 Stunden eingestellt, was durch die grüne LED-Leuchte „4H“ angezeigt wird.
 - Drücken Sie die Taste zum dritten Mal und die Betriebszeit wird auf 8 Stunden intermittierend eingestellt, angezeigt durch das grüne LED-Licht „8H“. (5 Min. EIN und 5 Min. AUS)
 - Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um den Diffuser auszuschalten.

2. Lichttaste

- Die Standardeinstellung Farbwechsel startet automatisch, wenn sich das Gerät im NEBEL-Modus befindet.
 - Drücken Sie die Lichttaste einmal, um auf „Hellblau“ umzuschalten.
 - Drücken Sie die Lichttaste ein zweites Mal, um auf „Kerzenlicht“ umzuschalten.
 - Drücken Sie die Lichttaste ein drittes Mal, um auf „Violett“ umzuschalten.
 - Drücken Sie die Lichttaste ein viertes Mal, um das Licht auszuschalten.
- *Der LICHT-Modus kann unabhängig als Nachlichtfunktion betrieben werden, indem die LICHT-Taste im STANDBY-Modus direkt gedrückt wird*



3. Musiktaste

- Die Musik wird automatisch gestartet, während sich das Gerät im NEBEL-Modus befindet.
 - Es gibt drei verschiedene Lautstärken. Halten Sie die Taste gedrückt, um die Lautstärke (NIEDRIG, MITTEL und HOCH) einzustellen oder die Musik auszuschalten.
- *Das Gerät kann im MUSIK-Modus durch Drücken der MUSIK-Taste im STANDBY-Modus unabhängig als Music-Box fungieren*

Hinweis:

1. Eine geringe Abweichung der Nebelmenge, die von verschiedenen Geräten produziert wird, ist zu erwarten.
2. Folgende Faktoren beeinflussen die Nebelmenge: Wasser, Luftfeuchtigkeit, Temperatur und Luftstrom.
3. Das Gerät verfügt über eine automatische Abschaltfunktion, wenn der Diffuser erkennt, dass der Wasserbehälter leer ist oder das Gerät umgekippt ist.

Reinigung und Pflege



1. Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker.
2. Entfernen Sie vorsichtig die obere Abdeckung.
3. Entfernen Sie die innere Abdeckung.
4. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in den Luftauslass gerät. Giessen Sie das Wasser über die dem Luftauslass gegenüberliegenden Seite aus.
5. Schütten Sie eventuell im Wasserbehälter verbliebenes Wasser in den Ausguss.
6. Verwenden Sie ein Wattestäbchen und ein neutrales Reinigungsmittel, und spülen Sie den Behälter mindestens zweimal pro Woche gründlich aus.

Vorsicht:

- Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser und reinigen Sie es nicht direkt, dies kann zu mechanischen Fehlfunktionen oder Gefahren führen.
- Verwenden Sie keine säurehaltigen Reinigungsmittel, dies kann zu Fehlfunktionen des Produkts führen.
- Verwenden Sie ein Wattestäbchen, um das Gerät nach jedem Gebrauch zu reinigen. Spülen Sie es mit Leitungswasser aus und wischen Sie dann mit einem trockenen Tuch nach.
- Vor jedem Wechsel des Aromaöls muss der Wasserbehälter gereinigt werden.
- Verwenden Sie Leitungswasser oder Mineralwasser.
- Lassen Sie das Gerät nach jeder Benutzung/Reinigung gut trocknen.
- Stellen Sie sicher, dass kein Wasser in den Luftauslass gelangt, dies könnte die elektrische Schaltung zerstören.